Monterings- och underhållsanvisning av bänkskivor i Solid Surface-materialet Corian

Viktigt – läs genast vid mottagandet!

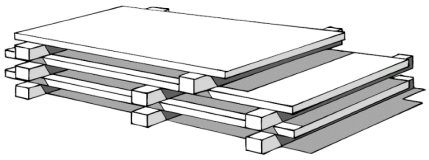

Allmänt

Kontrollera alltid bänkskivan vid mottagandet.

När du tar emot din nya bänkskiva ska du alltid kontrollera om det finns tecken på skador på emballaget. Om det finns tecken på en eventuell skada ska en anmärkning göras på fraktsedeln. Finns det i övrigt anledning att reklamera den levererade produkten ska detta ske innan monteringen påbörjas och senast 8 dagar efter mottagandet.

Monterade skivor betraktas som godkända. Synliga slag, repor och liknande kommer att betraktas som monteringsskador.

Corian-bänkskivan är specialtillverkad åt dig. Eftersom det rör sig om individuellt hantverk finns det en måttolerans på +/- 3 mm på både längd och bredd, samt +/- 1 mm på tjockleken.

Transport och förvaring.

1. Lyft och inbärning av bänkskivan ska alltid ske med skivan upprätt på långkanten.
2. Skivor får aldrig transporteras liggande.
3. Ett urtag eller en genomborrning får inte användas som ”handtag”.

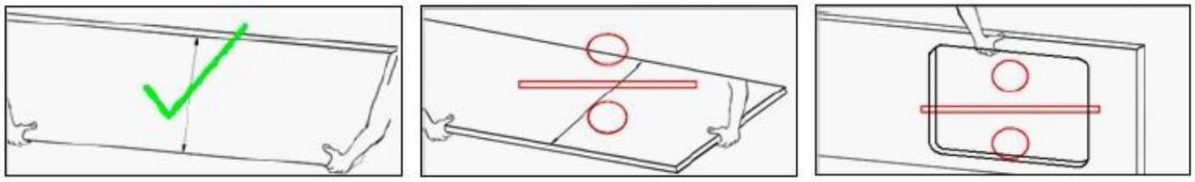

Om anvisningen inte följs korrekt bortfaller garantin.

Produktinformation.

Solid Surface-produkten DuPont™ Corian är tillverkad av ca 1/3 akrylingredienser av hög kvalitet och 2/3 naturliga mineraler (aluminiumhydroxid). Denna särskilda sammansättning gör Corian särskilt lämpad för bänkskivor till kök och badrum. Corian är ett 100 % slutet material som är mycket motståndskraftigt mot fläckar.

Montering av Corian-bänkskiva

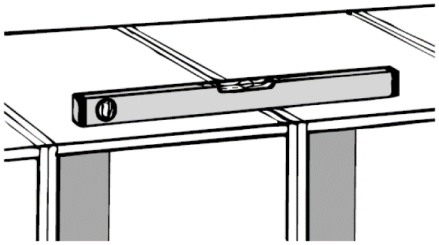

Innan monteringen påbörjas ska du med hjälp av ett vattenpass säkerställa att de monterade skåpelementen är uppställda vågrätt och i vinkel. Även mindre nivåskillnader kan göra det svårt att få en skarv att passa.

Det är viktigt att det finns plats för en 3 mm elastisk fog ut mot väggar och skåpsidor. Bänkskivor i Corian kommer i mindre grad att utvidga sig/dra ihop sig, och det är viktigt att hänsyn tas till detta.

För att undvika nedböjning ska bänkskivan vara understödd minst per 60 cm.

Överhäng och framkanter

Vi har utarbetat en uppsättning riktlinjer för max rekommenderade överhäng för en bänkskiva i Corian. Storleken på överhänget beror på bänkskivans tjocklek. Observera att det endast är vägledande rekommenderade överhäng vid daglig användning av bänkskivan. Alla bänkskivor kan böjas/brytas vid för stor belastning. En sådan skada omfattas inte av garantin/reklamationsrätten.

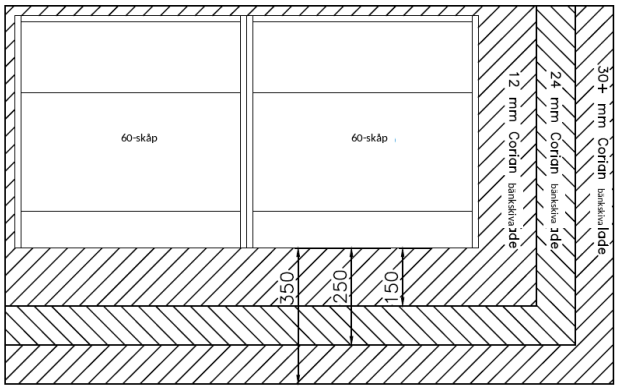

Rekommendationerna är (se ritning):

12 mm: Max. 150 mm överhäng.
24 mm: Max. 250 mm överhäng.
+30 mm: Max. 350 mm överhäng.

Är bänkskivan tjockare än 12 mm är framkanten utformad på följande sätt:



Montering av 12 mm Corian

Det får inte borras eller skruvas i bänkskivor i Corian! Därför ska monteringen av en 12 mm bänkskiva ske direkt ovanpå skåpstommen. Fastsättningen ska göras med ett elastiskt silikon punktvis vid alla korpussidor. Mängden elastiskt silikon ska vara på storlek med en fingernagel. Det är mycket viktigt att bänkskivan är understödd i både fram- och bakkant, samt att det inte är större överhäng än 150 mm. Om detta inte följs riskeras nedböjning.

Montering av bänkskivor i Corian tjockare än 12 mm

Corian-bänkskivor i mer än 12 mm tjocklek är monterade med lister under bänkskivan. Framkanten döljer dessa lister.

Bänkskivorna fästs i rader om 3 skruvar med 400–600 mm mellanrum. Om det inte finns någon fästmöjlighet mitt på skivan, använd då vinkelbeslag.

Borra 10 mm hål i toppen av skåpet och använd skruvar med brickor så att bänkskivan kan röra sig. Dra inte åt skivan för hårt, eftersom den ska ha möjlighet att arbeta.

Håll eventuellt bänkskivan fast med skruvtvingar med skyddsklossar under fastsättningen.

Skarvar i Corian-bänkskivor

Osynlig skarv (svetsad skarv)

Det är möjligt att göra nästan osynliga skarvar i Corian. Dessa skarvar ska dock utföras av en fackman. Detta ska meddelas innan bänkskivan beställs. En osynlig skarv är ofta tidskrävande och kostsam att få utförd.

Skarv med skarvbeslag

Det är också möjligt att foga samman Corian med vanliga skarvbeslag. Det är dock endast möjligt vid bänkskivor i en tjocklek på över 12 mm, eftersom urfräsningen för skarvbeslagen görs i de underliggande listerna.

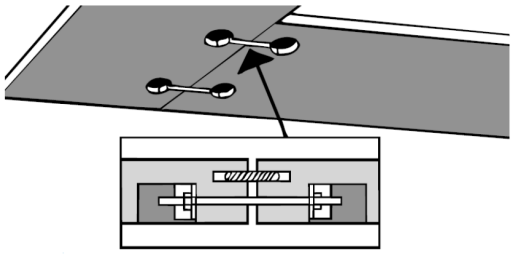

De medföljande spännbeslagen ska dras åt växelvis. Var noggrann med bänkskivorna så att de ligger jäms i ytan.

Använd elastisk smalfogmassa i skarven. Vid korrekt skarv kommer den överskjutande fogmassan upp ovanpå vid hopdragningen.

Montering av lösa bakkantlister

Lösa bakkantlister ska monteras med silikon tätningsmaterial mellan bänkskiva och list, och mellan vägg och list. De lösa bakkantlisterna ska först monteras på bänkskivan efter att denna har monterats på köksskåpen.

Montering ovanpå diskmaskin/ugn

Det är viktigt att det finns god ventilation runt diskmaskinen och ugnen. Det ska alltid monteras ångspärr/alukraft ovanför en diskmaskin och ugn. Se till att skyddet täcker hela vägen ut till bänkskivans framkant. Hellre för mycket än för lite.

Utskärningar utförda av kunden

Det är möjligt att själv arbeta i Corian. Det är viktigt att göra eventuella utskärningar med en överfräs, så att rundningsradien på över- och underkant är minst R3 mm, och rundningsradien i hörn är minst R10 mm. Om detta inte följs finns det risk för att det uppstår en ”kärvverkan”, vilket kan medföra att bänkskivan spricker med tiden, t.ex. 1–2 år efter monteringen. Det får inte göras utskärningar med sticksåg eller liknande – om detta görs bortfaller garantin.

Montering av lösa hoar och hällar för nedfällning

Placera hon eller hällen så nära bänkskivans framkant som möjligt, dock inte närmare än 55 mm.

Fräs ut hålet till hon eller hällen enligt avsnittet ”Utskärningar utförda av kunden”.

Ho: Den nedfällda hon ska monteras i silikon för att undvika att fukt tränger ner mellan hon och bänkskivan.

Häll: Det är mycket viktigt att bänkskivan är värmeförseglad mot hällen. Av samma anledning är utskärningshålet försett med alukraft från fabriken. Denna försegling får inte avlägsnas.

Underhåll av Corian® -bänkskivor

Corian-bänkskivor kräver inte mycket dagligt underhåll för att se snygga ut!
Den dagliga rengöringen bör endast bestå i att torka av bänkskivan med en mjuk trasa och rent vatten. Eftersom Corian är slutna ytor kan de flesta fläckar tas bort med vatten och flytande diskmedel. Det rekommenderas dock att hela ytan rengörs regelbundet för att bevara glansen.

Rengör hela ytan med en trasa försedd med ett rengöringsmedel med mild slipeffekt. Använd mjuka cirkelrörelser och skölj efter med vatten. Torka bänkskivan med papper eller mjuka trasor.
Efter 5–10 år, när finishen har blivit ojämn och matt, rekommenderar vi att du beställer en ompolering av bänkskivan. Detta ska göras av en fackman.

Fläckborttagning

Börja med rent vatten och en mjuk trasa och gnid med cirkelrörelser. Hjälper inte detta, försök då med en mild skurkräm. Använd fortfarande lätta cirkelrörelser. VIKTIGT! Starka slipmedel samt grova skursvampar (ex. den grova sidan av skursvampen Scotch-Brite) får endast användas för att ta bort envisa fläckar som inte kan tas bort med de ovan angivna råden. En sådan behandling kan i värsta fall lämna repor som endast kan tas bort genom en ompolering av en fackman.

Exempel på fläckborttagning

Rödvin, kaffe, färgkritor, tusch och kulspetspenna

Tvättas lätt bort med milt diskmedel och en mjuk trasa

Starka kemikalier och liknande (aceton, klor, avloppsrens osv.)

Avlägsnas omedelbart med rent vatten och diskmedel

Brännmärken

Tas bort med skurmedel och en fin svamp

Repor

Skär inte direkt med en kniv på Corian® -bänkskivan. Mindre repor kan tas bort med en skursvamp. Större repor eller mindre sprickor kan också repareras så att det nästan inte syns. Detta kräver dock en fackmans expertis.

Värme

Även om Corian-bänkskivor är mycket värmebeständiga tål de inte att varma grytor och pannor ställs direkt på bänkskivan. Använd alltid ett grytunderlägg.

Detta gäller även hoar i Corian. Öppna den kalla kranen när kokande vätskor hälls i hon. Det förhindrar att ytan skadas.

Mycket nöje med din Corian-bänkskiva!